

Краткое введение


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Продукт подходит для людей старше 8 лет.
Дети должны использовать его под присмотром взрослых.
2. Этот продукт содержит мелкие детали.
Дети должны собирать его под руководством и присмотром взрослых, чтобы избежать случайного проглатывания или удушья.
3. Инструкцию необходимо сохранить, так как она содержит важную информацию.


ВНИМАНИЕ:

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции перед сборкой, чтобы убедиться, что детали не повреждены и не отсутствуют.
2. Пожалуйста, аккуратно разрежьте детали и убедитесь, что они прочно приклеены при использовании ленты.
3. Некоторые мелкие детали могут попасть в пазы, поэтому обратите на это внимание.
4. Для изготовления этого продукта необходимы вспомогательные инструменты. Пожалуйста, выбирайте их разумно, чтобы избежать травм.
5. Пожалуйста, держите продукт вдали от легковоспламеняющихся веществ и влажной среды, чтобы избежать повреждений.
6. Пожалуйста, не очищайте этот продукт химическими чистящими средствами: спиртом, аммиачной водой, средством для чистки стекол и т.д.
7. Пожалуйста, очищайте продукт чистой мягкой тканью и слегка шлифуйте заусенцы на доске наждачной бумагой.


Советы по сборке

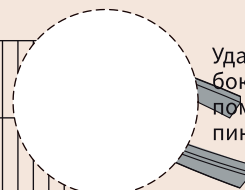


Удалите ленту с боковой стороны с помощью кончика пинцета.

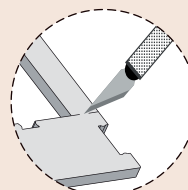


Отрежьте передние и задние края ножом, чтобы удалить деталь.

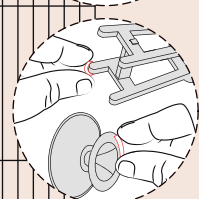


Сначала определите положение ленты на неровной поверхности, затем снимите защитную пленку.

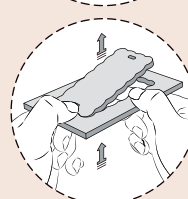

Снимите деталь, нажав на ее заднюю часть, чтобы уменьшить заусенцы.

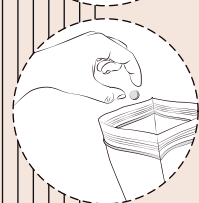

Поместите мелкие детали в пакет, чтобы не потерять их.

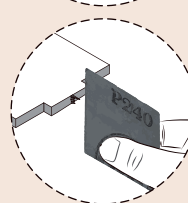

Края отполируйте наждачной бумагой, если на заготовках есть заусенцы или их сложно вставить.

Иллюстрация номера детали

Обратитесь к листу с номерами деталей, найдите нужную деталь и сравните её с изображением 1:1. После подтверждения приступайте к сборке. (Только для деревянных деталей, отмеченных буквой P)

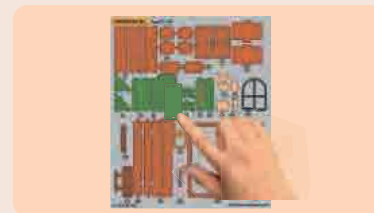


Иллюстрация списка деталей

1. Сравните пакеты с деталями со списком деталей перед сборкой, чтобы убедиться, что все детали на месте.
2. Найдите деталь по номеру в списке деталей и сравните её с изображением, чтобы убедиться в правильности перед сборкой.



Советы по сборке

1. Все размеры в инструкции указаны в миллиметрах.
2. Входящая в комплект двусторонняя лента служит вспомогательным средством для склеивания. Клей необходимо подготовить отдельно.
3. Не приклеивайте и не отклеивайте двусторонний скотч многократно, учитывая его первоначальную липкость.
4. В шаге сборки отображается только значок инструмента.

Изображение пакета с деталями

Номер пакета

1
DS040

Пакет №1

Фанера, большая цветная доска

Пакет №2

Маленькая цветная доска

Пакет №3

Другие части

Иллюстрация значков



Особое внимание при сборке



Удалите защитную пленку



Пустая сторона



Печатная сторона



Переверните для сборки

Необходимые инструменты


(Справа от стрелки "➔" соответствует значку инструмента.)

1



Наждачная бумага
(Пакет №1)

2



Двусторонняя лента
(Пакет №1)

3



Пинцет (Пакет №3)

Шкаф




Список материалов:

Доска

Советы: 1. Сначала найдите детали по их цветам, затем по формам.
2. Если есть детали, которые трудно идентифицировать, обратите внимание на иллюстрации деталей в упаковке.

2
DS040

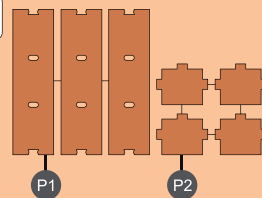

Резка бумаги

DS040-M




M8


1




Немного краски может осыпаться при вставке - это нормально.

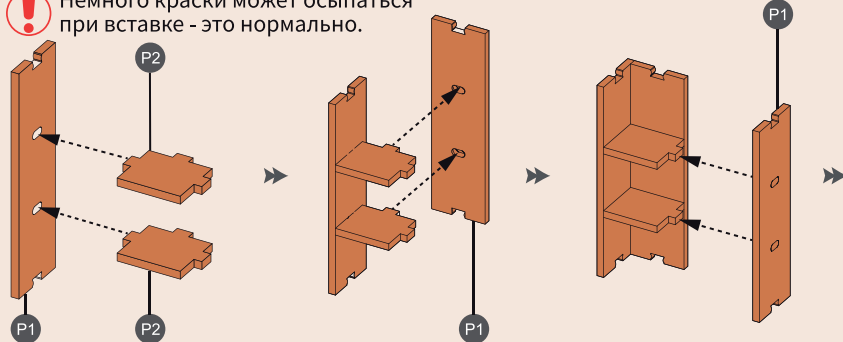

2

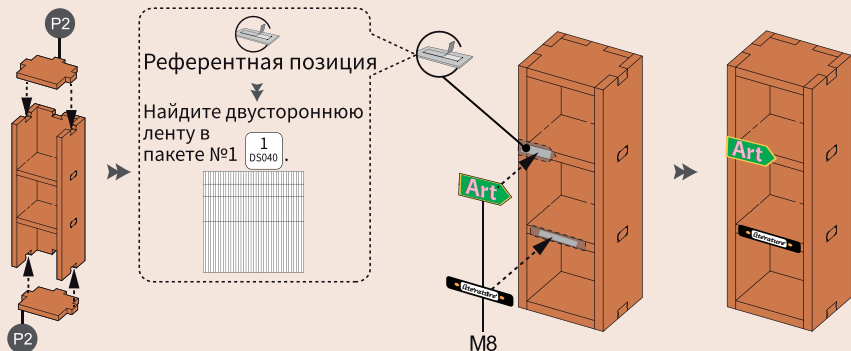


Шкаф


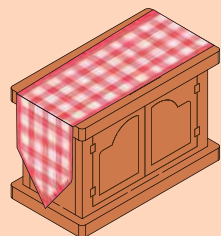


Список материалов:

Доска

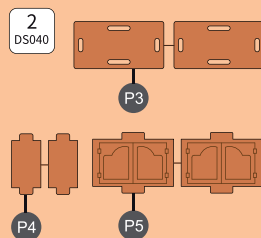

Резка бумаги

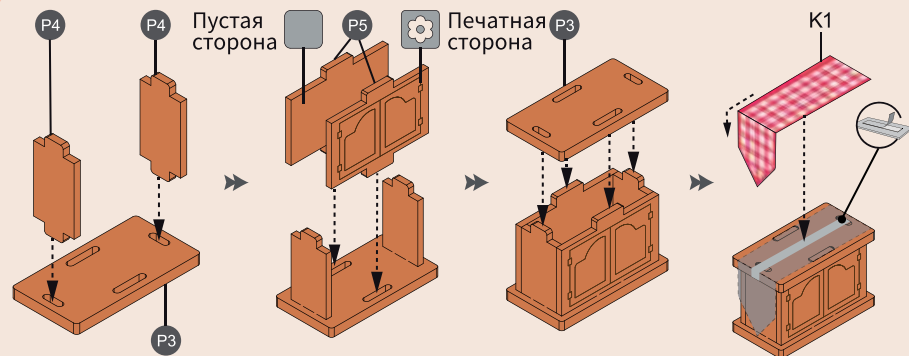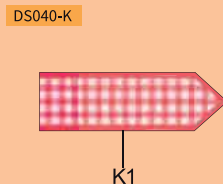


Книжный шкаф



Список материалов:


Доска

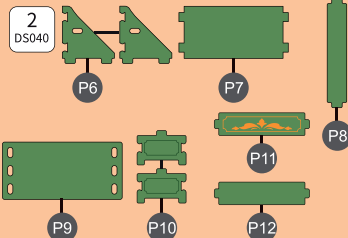

Резка бумаги




Коробка для хранения



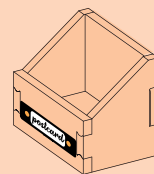



Список материалов:

Доска

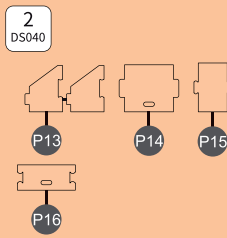


Резка бумаги

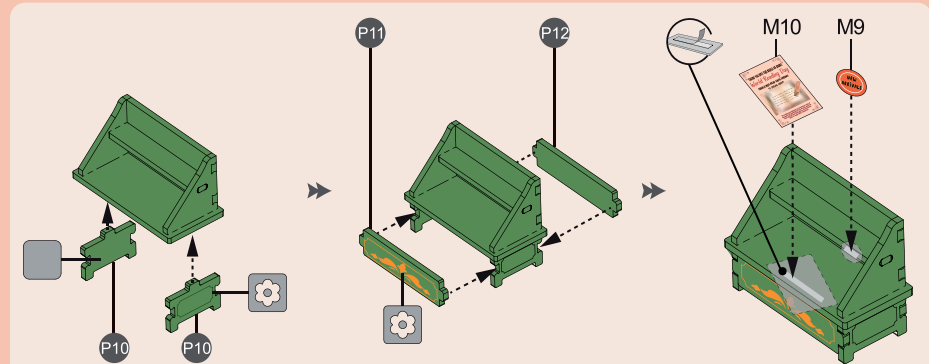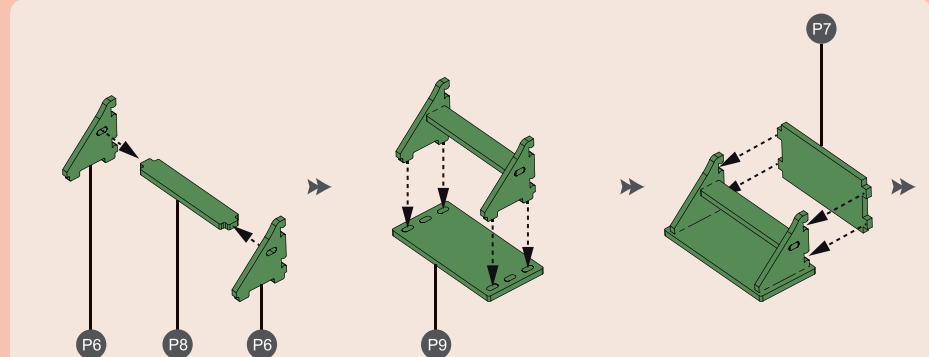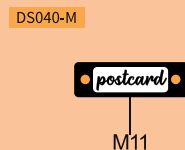

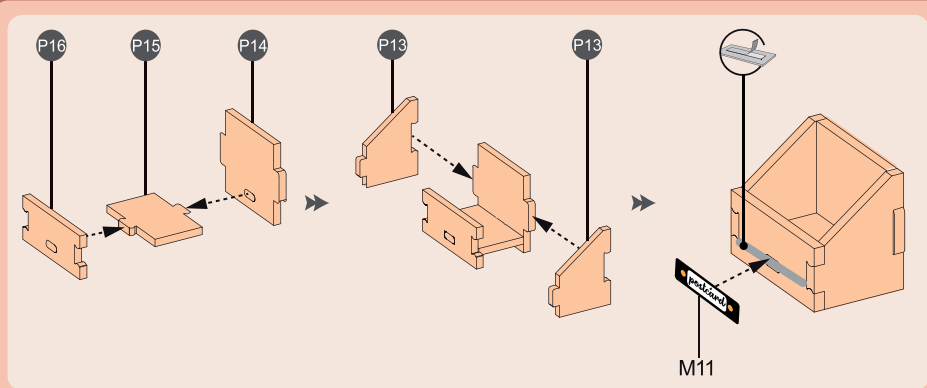

Книжная полка

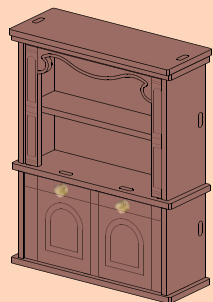


Список материалов:


Доска

1
DS040

DS040-A

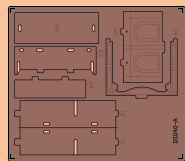

DS040-B



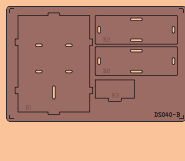


Другие части

3
DS040



P31

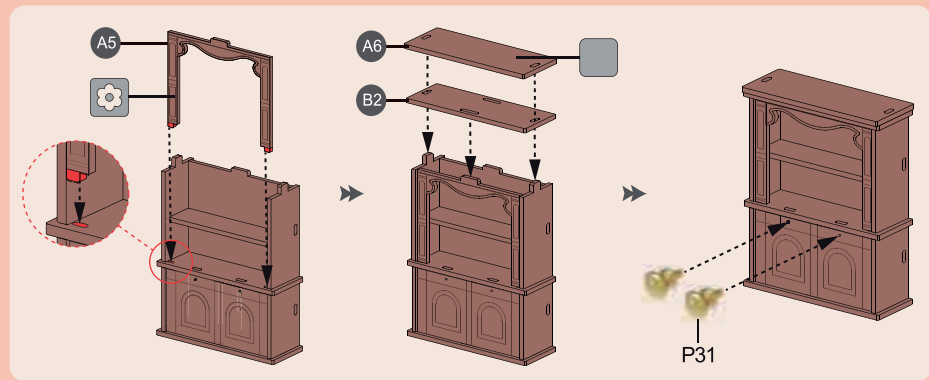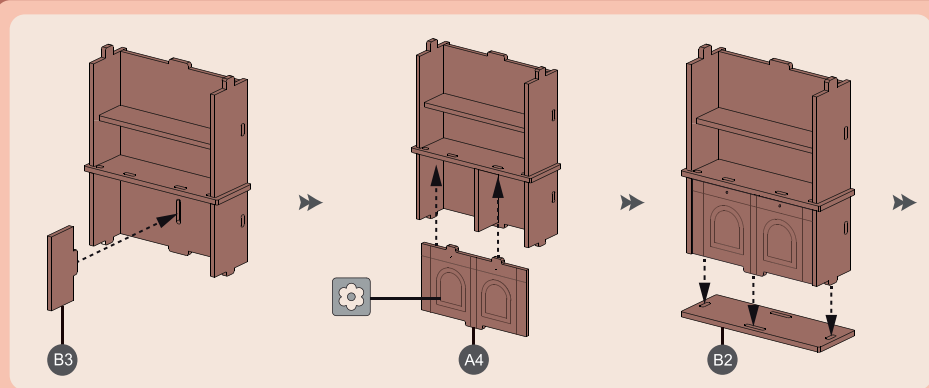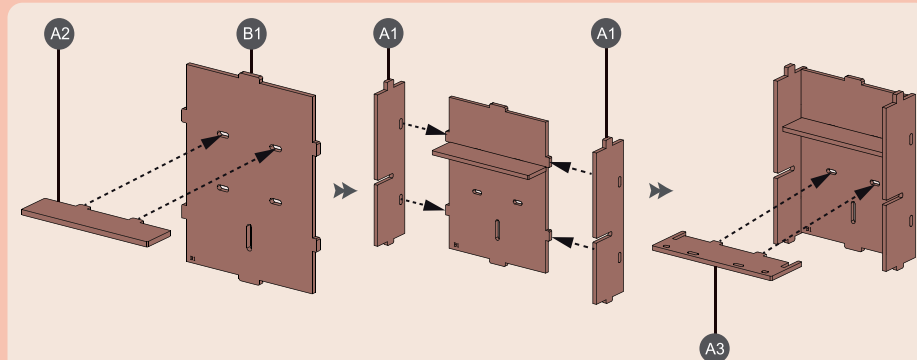

Книга




Список материалов:

Доска

1
DS040


DS040-C



Резка бумаги

DS040-M



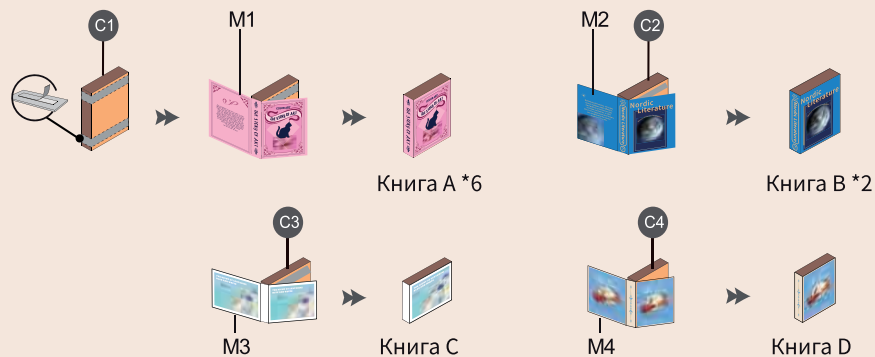


Рамка для фото



Список материалов:


Доска

3
DS040

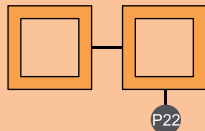


Резка бумаги

DS040-M

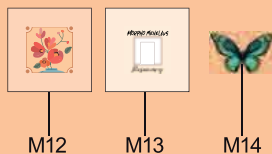

1

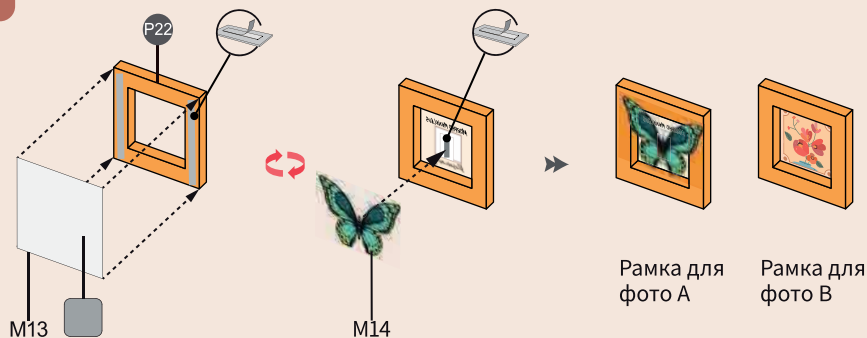


Сложенная бумага





Список материалов:

Резка бумаги



DS040-K

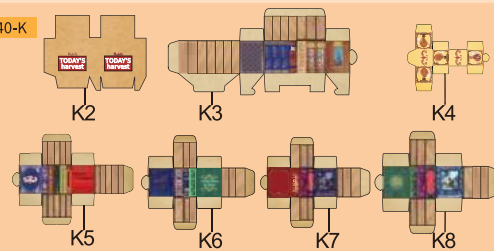


1

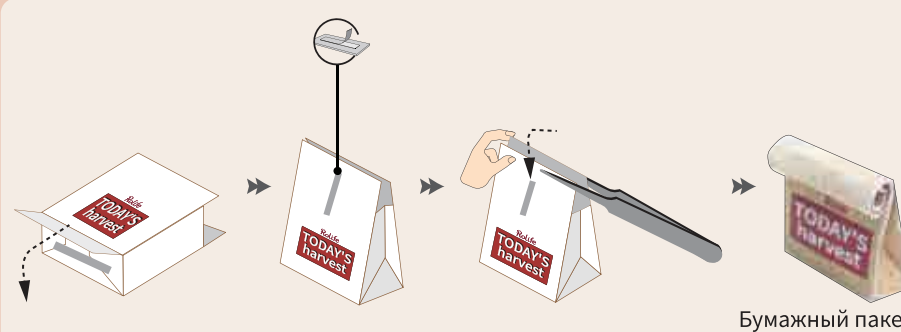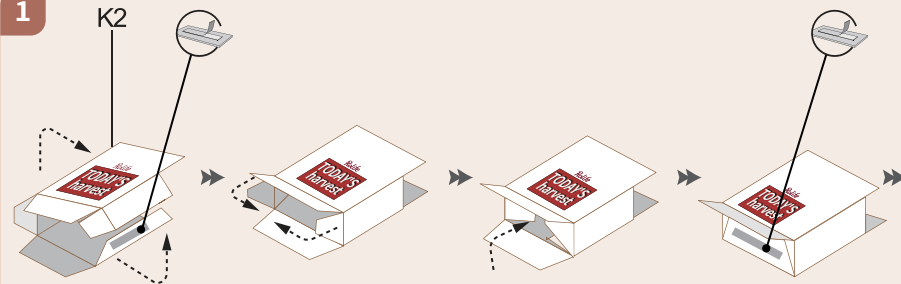

2

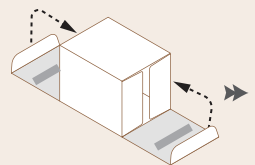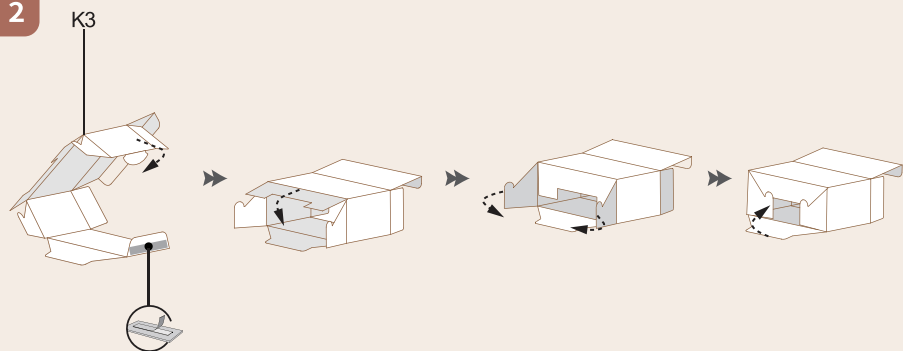

Коробка

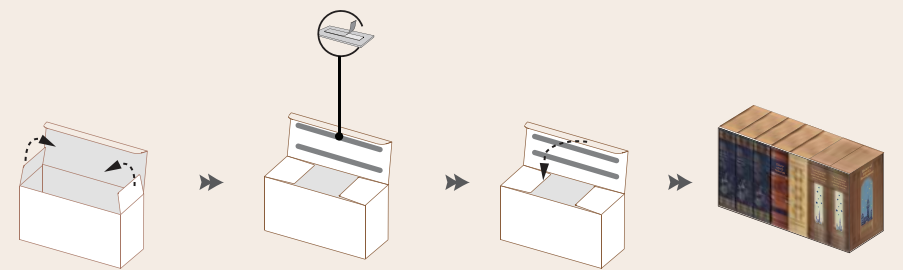Книжная
стопка АКнижная
стопка ВКнижная
стопка СКнижная
стопка D

Книжная стопка E

Газетный ящик




Список материалов:

Резка бумаги

DS040-M




M17




M18


1

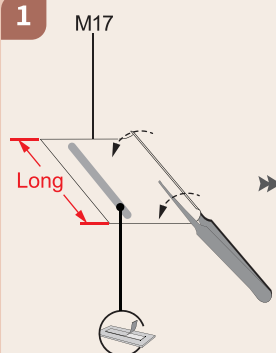


3

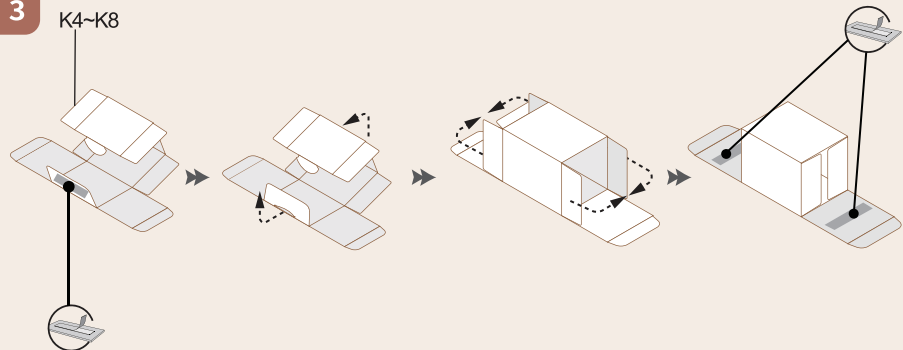


2

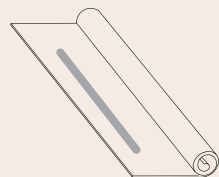


Сверток газет

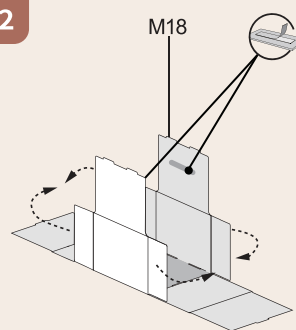


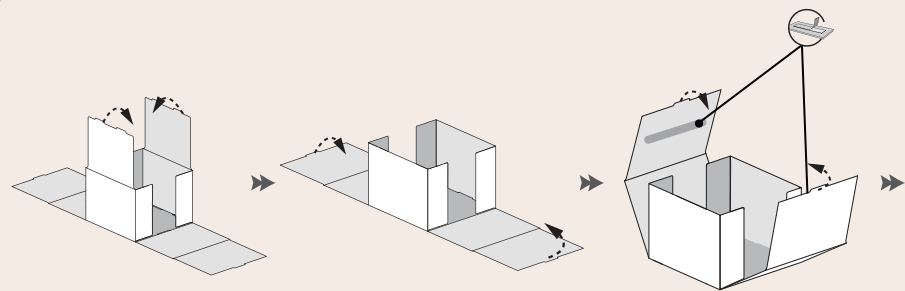

Книжная стопка D Сверток газет

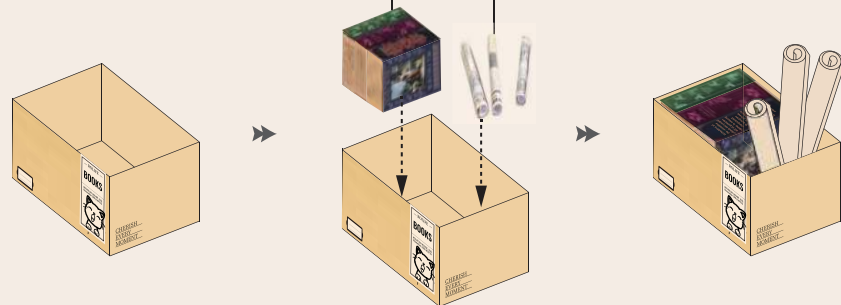


Рама

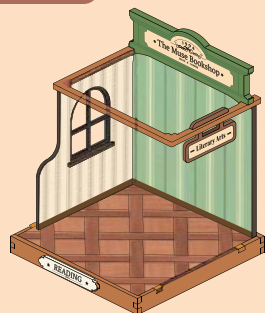


Список материалов:




Доска



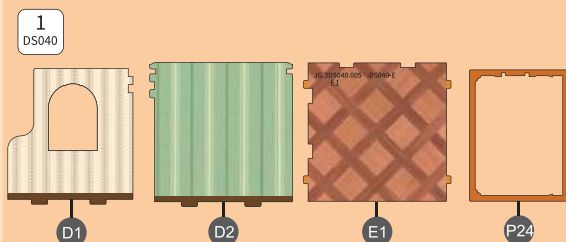


Доска

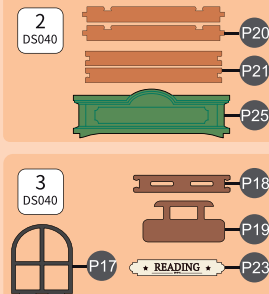

Резка бумаги

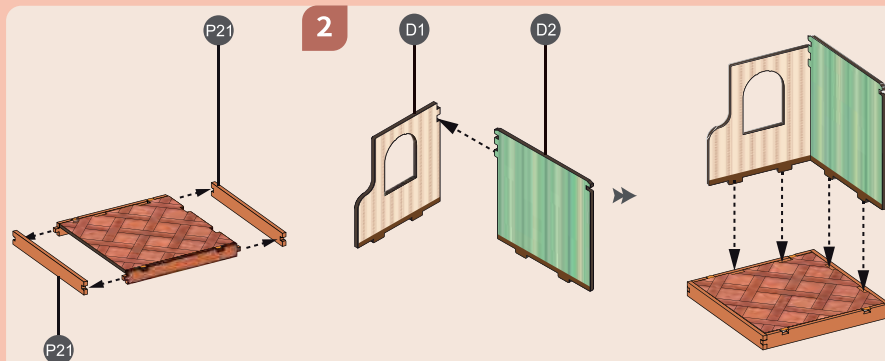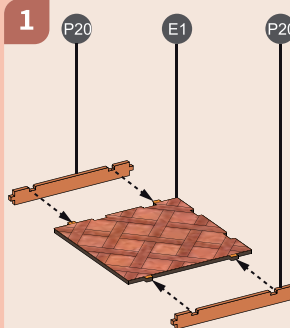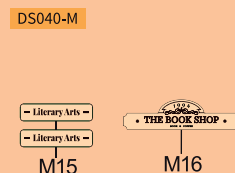

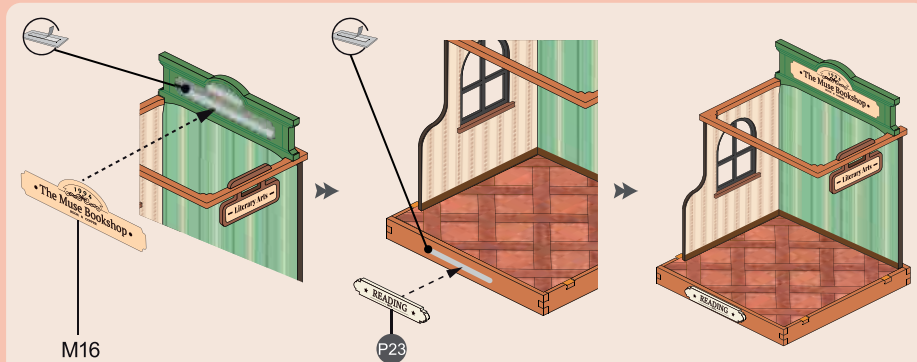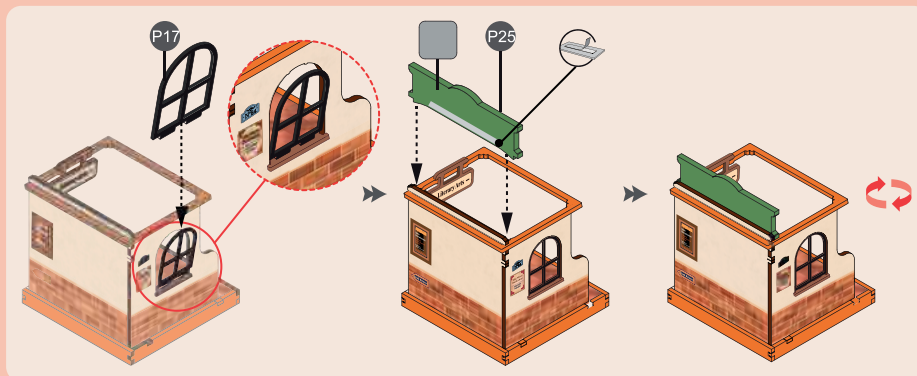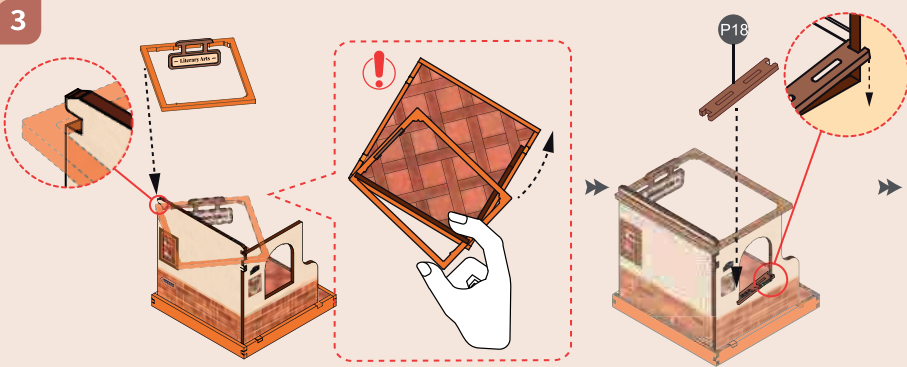


Часть А



Список материалов:

Резка бумаги

DS040-M



M7

Другие части


3
DS040



1





2

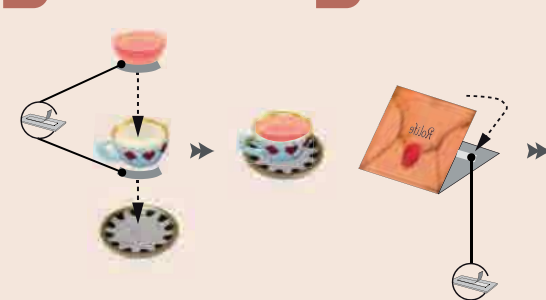


3




Часть В

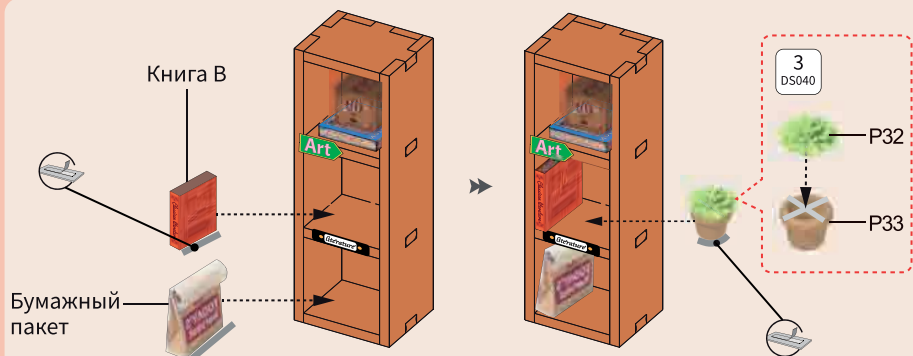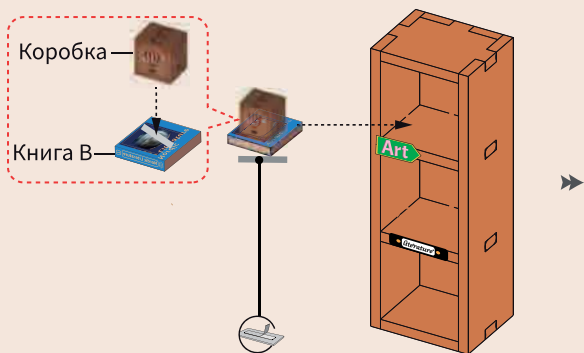


Часть С

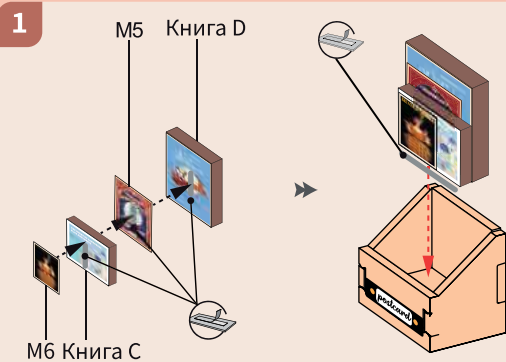




2

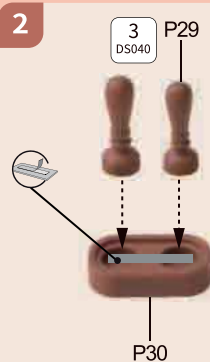




3

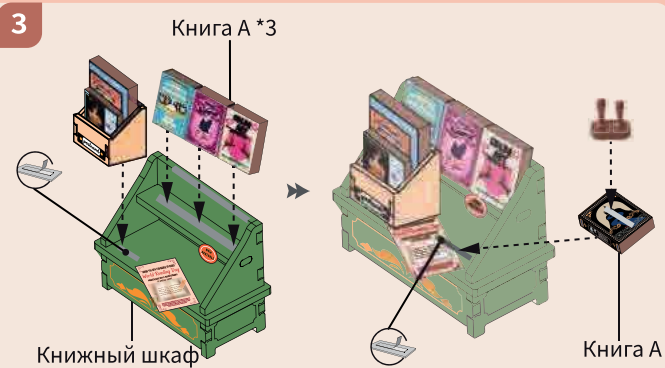


Часть D

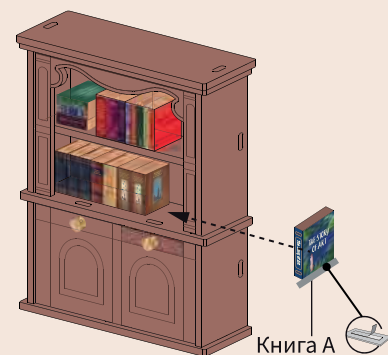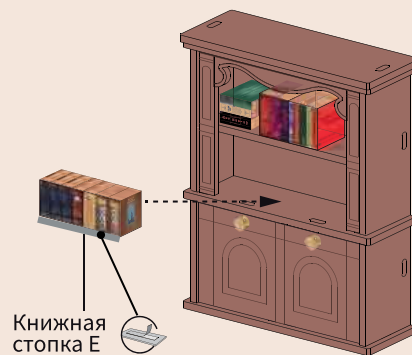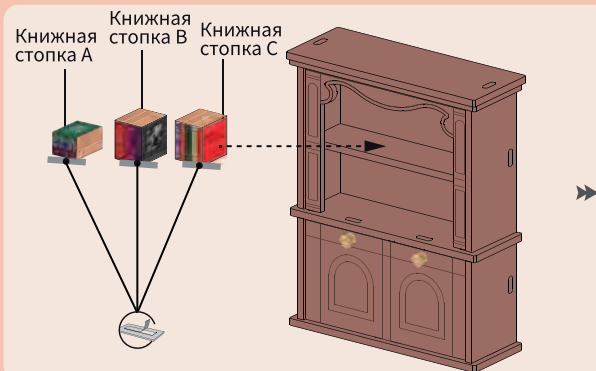

Последовательность сборки

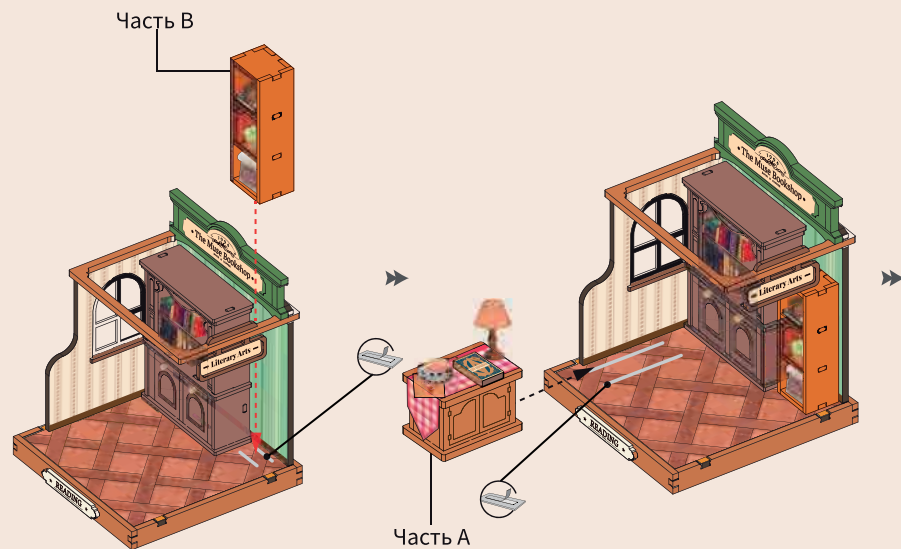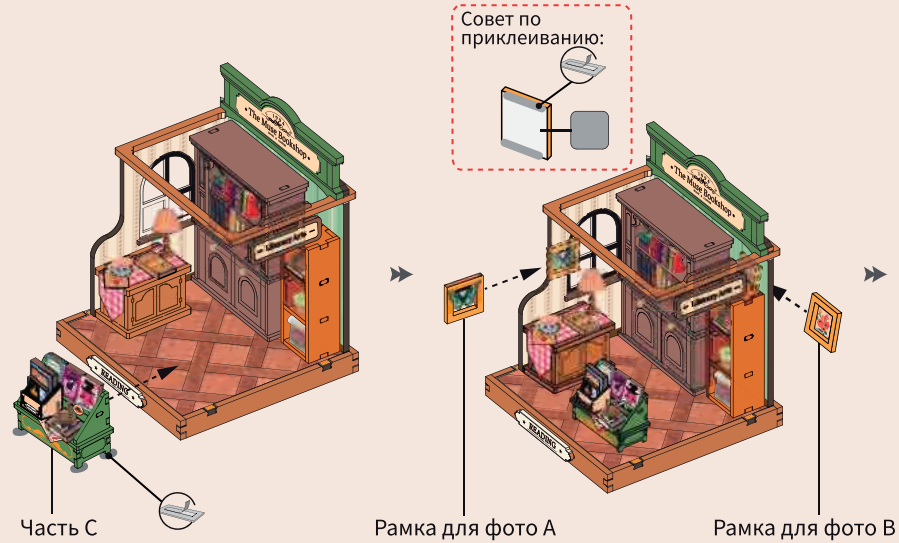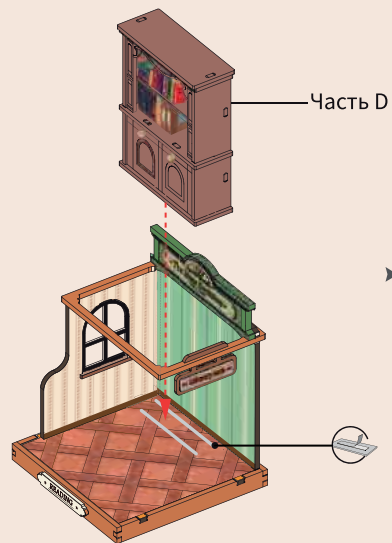

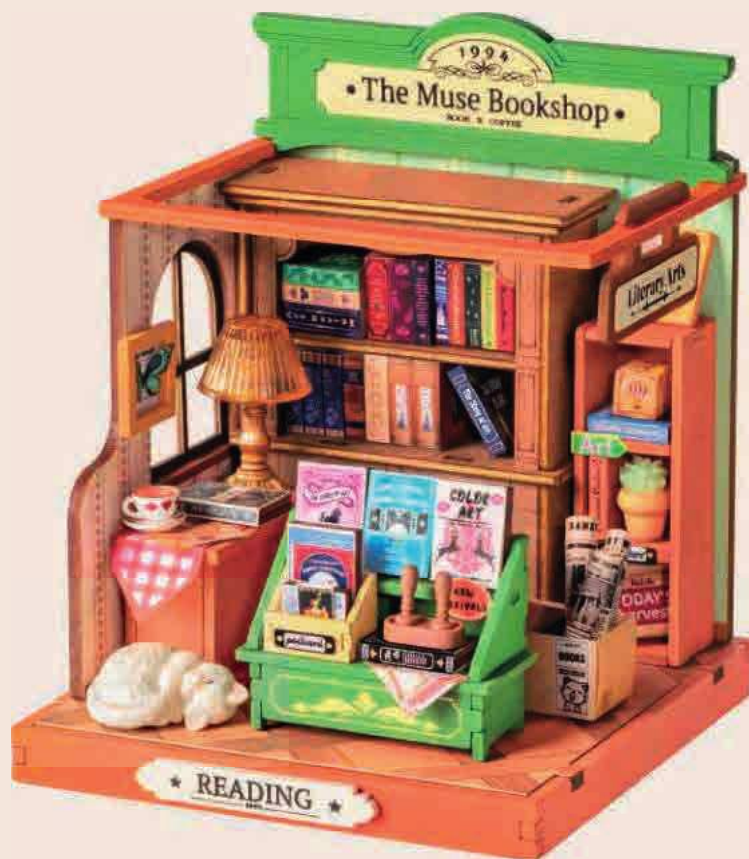

DS037 - Почтовое отделение века
Размер в собранном виде: 95x95x120мм



DS038 - Элегантный чайный дворик
Размер в собранном виде: 110x100x115мм



DS039 - Ресторан Морской отпуск
Размер в собранном виде: 99x95x131мм



DS040 - Книжный Магазин Муза
Размер в собранном виде: 99x95x131мм